Sécurité
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en oeuvre ou d'une installation inappropriée du produit.

Toutes les modifications apportées à ce luminaire et/ou cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Safety Notice
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.

If any luminaire and/or accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Protection contre les surtensions
Ce produit comporte un circuit de protection contre les surtensions intégré conforme aux normes en vigueur. Pour une protection complète de l'installation du luminaire contre les surtensions électriques, il est indispensable de protéger les lignes d'alimentation du tableau électrique, en utilisant des parafoudres primaire (Type 1) et secondaire (Type 2) conformes à l'EN61643. -11 / IEC61643-1.

Surge Protection
This product features built-in surge protection circuitry in compliance with applicable standards. For comprehensive protection of a luminaire installation against lightning and electrical surges, it is essential to cover mains supply and data input lines at the distribution board level, by using respective primary (Type 1) and secondary (Type 2) surge arrestors in compliance with EN61643-11/IEC61643-1.

we-ef

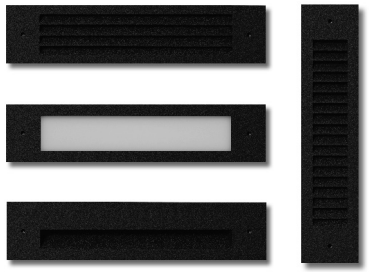

WE-EF LEUCHTEN

Instructions de montage
et d'entretien des
Encastrés muraux
STL134 LED
SVL134 LED
STO134 LED
STI134 LED

Installation and
Maintenance Instructions for
Steplights
STL134 LED
SVL134 LED
STO134 LED
STI134 LED

we-ef

www.we-ef.com

WE-EF LEUCHTEN Germany
Tel +49 5194 909 0
info.germany@we-ef.com

WE-EF LUMIERE France
Tel +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com

WE-EF LIGHTING Thailand
Tel +66 2 738 9610
info.asiapacific@we-ef.com

WE-EF LIGHTING USA
Tel +1 724 742 0030
info.usa@we-ef.com

WE-EF LIGHTING Australia
Tel +61 3 8587 0444
info.australia@we-ef.com

WE-EF HELVETICA Switzerland
Tel +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com

ST_SV134_230421 / 006-1556
Données techniques susceptibles de changer.
Technical specifications are subject to change.
© WE-EF 2021

Encastrés muraux
IP66, IK07

Steplights
IP66, IK07

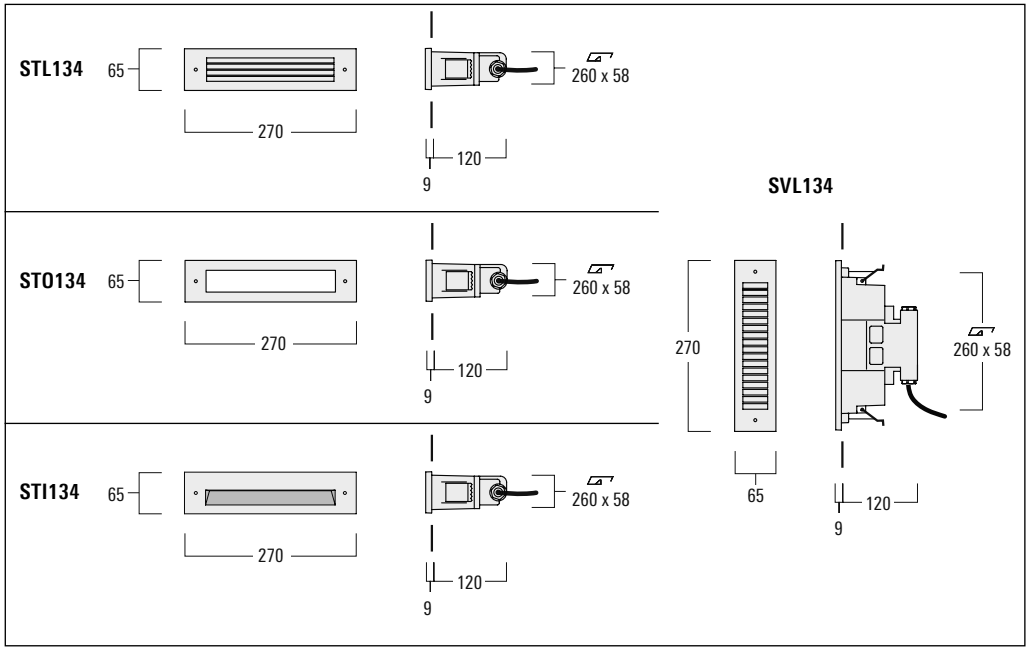

Source / Light Source

STO134 . . . . . LED 5W
STL134 / STI134 / SVL134 . . . . . LED 6W
Puissance nominale, pour la mise à jour des données, consultez www.we-ef.com
Nominal power, for latest data refer to www.we-ef.com
IP66, IK07, Classe / Class I, ta = 40°C



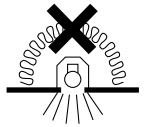

Accessoires d'installation: Pots d'encastrement BST

Type I: Le cadre est fixé sur le boîtier d'encastrement de manière à prendre appui sur la paroi.
Type II: Le cadre est fixé sur le boîtier d'encastrement de manière à être à fleur avec la paroi.

Installation Accessories: BST Installation Blockouts

Type I: Luminaire frame proud of surface.
Type II: Luminaire frame flush with surface.

Pots d'encastrement – Typ I			C
BST13-I	pour STL/SVL/STO/STI134	**190-9030**	130

Installation blockout – Typ I			C
BST13-I	for STL/SVL/STO/STI134	**190-9030**	130

Pots d'encastrement – Typ II			C
BST13-II	pour STL/SVL/STO/STI134	**190-9031**	145

Installation blockout – Typ II			C
BST13-II	for STL/SVL/STO/STI134	**190-9031**	145

BST13-I

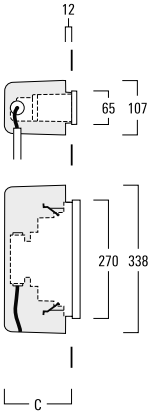

BST13-II

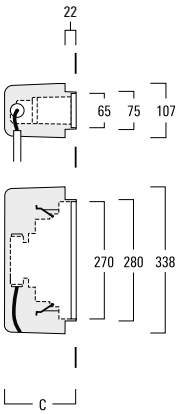

Installation

Le produit doit être installé et entretenu par un professionnel dûment qualifié, conformément aux dernières normes d'électricité.

Avertissement: Coupez l'alimentation électrique avant d'installer et de brancher le luminaire.

Recommandation : Les modifications du luminaire qui ne sont pas effectuées par le fabricant d'origine entraînent l'annulation de la garantie du fabricant d'origine et le transfert total des obligations en découlant sur la personne/ organisation à l'origine de la modification. Sont exclues toutes réclamations concernant des défauts liés directement ou indirectement à un montage et/ou une utilisation non conformes.

En cas de questions, veuillez contacter notre hotline technique: +49 5194 909209 (du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00).

Installation

The product must be installed and maintained by a suitably qualified professional in compliance with latest building/ construction and/or electrical regulations and relevant legislation.

Warning: Switch off mains electrical supply prior to installing and connecting the luminaire.

Notice: If the luminaire is modified by anybody other than the original manufacturer, then the warranty will no longer be valid and shall become the full responsibility of the modifying person/organisation. Claims based on defects attributable to improper installation and/or application, and the consequences thereof, are excluded.

In case of questions please contact our technical hotline: +49 5194 909209 (from Monday - Friday from 08.00 until 16.00 hours).

Méthodes d'installation

Pour murs en béton ou en briques avec retrait prévu par l'installateur:

a) Scellement de l'installation BST (**Fig. 1**).
b) Cavité (**Fig. 2**).

Pour les murs à montants avec dispositions prises par un entrepreneur en génie civil ou en électricité : ouverture rectangulaire simple (**Fig. 3**).

Installation Methods

For concrete or brick walls with recess provided by civil contractor:

a) BST installation blockout (**Fig. 1**).
b) Cavity (**Fig. 2**).

For stud walls with provision made by civil or electrical contractor: Simple rectangular opening (**Fig. 3**).

Entretien

Avertissement: N'ouvrez pas le luminaire lorsque l'alimentation secteur est activée.

A part le nettoyage des surfaces extérieures du produit, aucun travail de maintenance particulier n'est requis.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

En cas de défaillance des composants due à des circonstances anormales ou en fin de vie, le remplacement doit être effectué par un professionnel dûment qualifié et formé.

Maintenance

Warning: Do not open luminaire while mains supply is switched on.

Apart from cleaning the product's exterior surfaces, no special maintenance work is required.

Do not use high-pressure cleaners.

In case of component failure due to abnormal circumstances or at end of life, replacement must be carried out by a suitably qualified and trained professional.

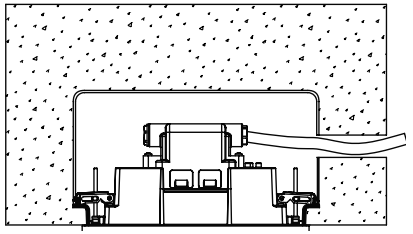

Fig. 1

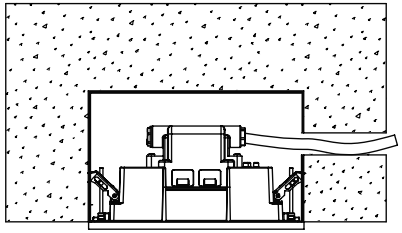

Fig. 2

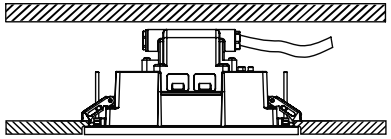

Fig. 3

Procédure d'installation

1) Couper l'alimentation électrique principale.

Installation Procedure

1) Switch off mains electrical supply.

2) Vérifiez que la note indiquée sur l'étiquette du luminaire soit conforme à l'alimentation secteur.

(exemple)

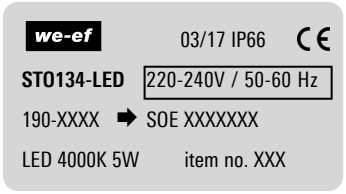

2) Check that rating shown on the luminaire label conforms with the mains electrical supply.

(example)

3) Déclipsez le bornier **A** du luminaire **B** après desserrage des vis **C**.

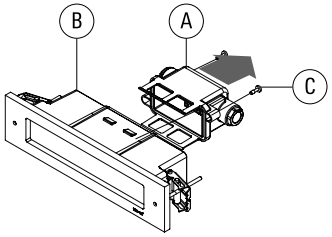

3) Unclip the terminal box **A** from the luminaire housing **B** after loosening screws **C**.

4) Faites passer le câble d'alimentation **D** dans le presse-étoupe **E** et la bague d'étanchéité **F**. La bague d'étanchéité convient aux câbles de diamètre 7,0 à 9,5 mm.

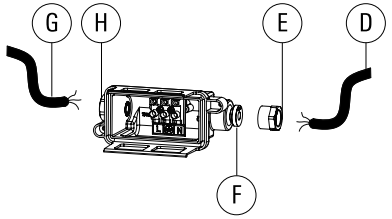

4) Feed mains supply cable **D** through pressure screw **E** and packing ring **F**. The packing ring suits cables between dia. 7.0-9.5 mm.

5) Connectez le (s) cordon (s) d'alimentation secteur à leur bornes dans le connecteur **I**:

a) **ON / OFF**
(L = phase, N = neutre, ⏚ = mise à la terre)

b) **1-10V / DALI**
(L = phase, N = neutre, ⏚ = mise à la terre
DA/DA = DALI ligne de contrôle, D-/D+ = 1-10V ligne de contrôle)

5) Connect the mains supply lead(s) to their respective terminals in terminal connector **I**:

a) **ON / OFF**
(L = Phase, N = Neutral, ⏚ = Earthing)

b) **1-10V / DALI**
(L = Phase, N = Neutral, ⏚ = Earthing, DA/DA = DALI control line, D-/D+ = 1-10V control line).

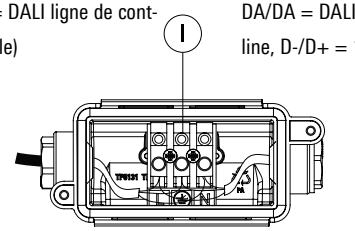

6) Fixez le bornier **A** sur le luminaire **B** et fixez-la à l'aide des vis **C**.

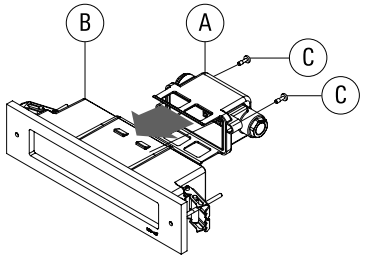

6) Clip terminal box **A** onto luminaire housing **B** and secure with screws **C**.

7) Placez le luminaire en position. Fixez le luminaire en serrant fermement les vis **J** à l'aide d'un outil Torx T-20, qui entraînera les griffes **K**.

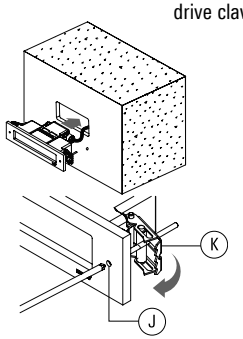

7) Set luminaire in position. Secure luminaire by firmly tightening screws **J** using a Torx T-20 tool, which will drive claws **K**.